


## NACHTSCHALTER (NK-8)

Der Nachtschalter dient zur Teilscharf/Unscharfschaltung des Alarmsystems.

- 1 AN (Rote Taste)**  
Das Drücken dieser Taste für ca. 1 Sekunde schaltet das Alarmsystem „Teilscharf“.
- 2 AUS (Grüne Taste)**  
Das Drücken dieser Taste für ca. 1 Sekunde schaltet das Alarmsystem „Unscharf“.

### ANZEIGE-LED

Wird eine der Tasten gedrückt, leuchtet die LED ca. 2 Sekunden, um eine erfolgreiche Übertragung zu signalisieren.

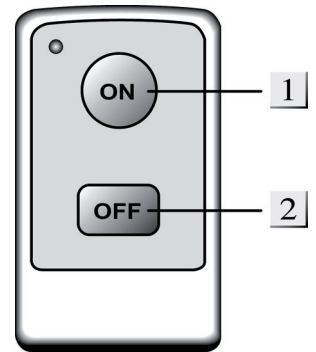

### STROMVERSORGUNG

Der Nachtschalter nutzt eine Batterie des Typs 23A als Stromquelle. Die Lebensdauer beträgt ca. 2 Jahre. Wird ein niedriger Batteriestatus erkannt, informiert der Nachtschalter die Zentrale bei jeder Betätigung.

### MONTAGEVORBEREITUNG

- Lösen Sie die Schraube und nehmen Sie das Gehäuseunterteil ab.
- Legen Sie die Batterie ein. Achten Sie auf die Polarität. (Der Negative (-) Pol drückt gegen die Feder).
- Schliessen Sie das Gehäuse und ziehen die Schraube an.

### EINBINDEN DES NACHTSCHALTERS IN DAS ALARMSYSTEM

- Alle Eingaben werden mit der Taste „OK“ bestätigt
- Wählen Sie auf der Zentraleinheit im **Programm-Menü** den Menüpunkt **Sensoren +/-**.
- Wählen Sie **Sensor hinzufügen**.
- Im Display erscheint **\*Sensor auslös.\*** Drücken sie eine Taste des Nachtschalters.
- Die Zentrale zeigt an, dass ein Nachtschalter erkannt wurde.
- Im nächsten Display wird dem Nachtschalter eine Zone zugewiesen.
- Die Zentrale zeigt eine Liste aller freien Zonen.
- Im nächsten Display kann dem Nachtschalter ein Name zugewiesen werden.  
Die Eingabe ist nicht zwingend erforderlich.
- Die Zentrale bestätigt das erfolgreiche Hinzufügen des Nachtschalters.

### MONTAGE

Der Nachtschalter kann wie folgt montiert werden:

- **Doppelseitiges Klebeband**
  1. Die Oberfläche muss fett- und staubfrei sein.
  2. Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite des Klebebands und drücken es fest auf das Gehäuse.
  3. Entfernen Sie die Schutzfolie von der anderen Seite des Klebebands und drücken den Nachtschalter fest in seine Montageposition.

**HINWEIS:** Die Montage mit doppelseitigem Klebeband ist nicht für raue Oberflächen geeignet.

- **Schrauben**
  1. Lösen Sie die Befestigungsschraube des Gehäuses und öffnen Sie es.
  2. Stoßen Sie mit einem spitzen Gegenstand durch die Lochvorgaben des Gehäuses.
  3. Benutzen Sie die Löcher als Schablone für die Bohrungen.
  4. Benutzen Sie die beiliegenden Dübel für die Wandmontage.
  5. Befestigen Sie das Unterteil an die Wand.
  6. Setzen Sie das Frontteil auf das Unterteil und fixieren Sie es mit der Schraube.

## GARANTIE

### Bitte bewahren Sie die Rechnung bzw. Garantiebestätigung auf.

Die Garantieleistung auf dieses Produkt gilt 2 Jahre ab Datum der Rechnungsstellung und gegen Vorlage der Rechnung bzw. Garantiebestätigung. Es bleibt dem Hersteller, Vertriebs- oder Verkaufspartner ausdrücklich vorbehalten, mögliche und ihm schriftlich bekannt zu machende Mängel nach erfolgter Einsendung des Produkts durch Reparatur oder Ersatzleistung zu beheben.

### Haftung / Haftungsschluss

Innerhalb des durch den Gesetzgeber vorgegebenen Rahmens sind Hersteller, Vertriebs- und Verkaufspartner gegenüber dem Käufer, Anwender oder Dritten von jeglicher Gewährleistung, Garantiepflicht und / oder daraus resultierenden Haftungsansprüchen entbunden

- bei einseitig unterlassener Vertragserfüllung durch die Genannten
- bei unerlaubter Anwendung des Produktes
- bei Verbindung des Produkts mit einem anderen als dem vorgesehenen Originalgerät
- bei dessen grob fahrlässiger Nutzung
- bei dessen gewerblicher Weiterveräußerung
- bei dessen wie immer gearteten technischen Manipulation
- bei dessen Beschädigung
- bei Öffnung des Produktgehäuses \*
- bei jeglichem Eingriff an der Elektronik \*
- bei Nichtverwendung von Originalersatzteilen
- bei Verwendung von Bauart / Leistung nicht passender Netzteile, Akkus, Batterien
- bei Nichtberücksichtigung aller nachfolgenden Hinweise.

\* = die durch den Käufer, Anwender oder Dritte und nicht durch den Hersteller, Vertriebs- oder Verkaufspartner selbst erfolgt.

Jegliche Garantieleistung oder Haftung von Hersteller, Vertriebs- oder Verkaufspartner ist ausschließlich beschränkt auf den reinen Warenwert bzw. – nach erfolgter Nutzung – auf den reinen Zeitwert des Produkts und umfasst keinerlei Haftung für eventuelle direkte oder indirekte Folgekosten für Sach-, Vermögens- oder Personenschäden.

### Warnung vor Hörschäden

Bei zu nahem Aufenthalt an Innen- oder Außensirenen kann es zu massiven bleibenden Hörschäden kommen.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

Um Verletzungen, Stromschläge, Feuer und / oder das Produkt betreffende Schäden zu vermeiden, sollten Sie folgende Sicherheitshinweise beachten:

- 1 Strom**  
Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Strom in der Leistung 220 V durch das mitgelieferte Netzteil, und / oder Strom aus dem mitgelieferten Akku bzw. aus den mitgelieferten Batterien vorgesehen. Jede andere Anwendung kann gefährlich sein und zum Verlust jeglichen Garantie- bzw. Haftungsanspruchs führen.
- 2 Netzquellen**  
Verwenden Sie für den Betrieb des Produktes ausschließlich Netzquellen, die sich laut der auf dem Etikett angegebenen elektrischen Werte eignen. Falls Sie nicht sicher sind, welche Stromquelle erforderlich ist, wenden Sie sich an den Hersteller, Vertriebs- und Verkaufspartner oder an Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen.
- 3 Akkus**  
Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akku eingesetzt wird. Um Feuer- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, sollte der Akku nicht zusammengedrückt, eingestochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60°C (140°F) ausgesetzt oder in Feuer oder Wasser geworfen werden. Verwenden Sie keinen Akku, der beschädigt, verformt oder verfärbt erscheint bzw. Roststellen aufweist, sich stark erhitzt oder aus dem ein unnormaler Geruch dringt. Recyclen und entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der vor Ort geltenden Bestimmungen. Halten Sie Akkus grundsätzlich fern von Kindern, die diese in den Mund nehmen könnten. Lassen Sie ggf. austretende Flüssigkeiten aus einem Akku nie mit Haut oder Kleidung in Berührung kommen. Mit Flüssigkeiten aus einem Akku in Berührung gekommene Augen niemals reiben, sondern ausschließlich mit Wasser ausspülen. Suchen Sie anderenfalls umgehend den nächsten Arzt auf.
- 4 Standort des Geräts**  
Geräte (ausgenommen Tür- und Fensterkontakte, Bewegungsmelder u.a.) sollten grundsätzlich keiner direkten Sonneneinstrahlung unterliegen. Alle Geräte (auch Tür- und Fensterkontakte, Bewegungsmelder u.a.) sollten von Hitzequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze erzeugen, ferngehalten werden. Ebenso von jeglicher Feuchtigkeit.
- 5 Fremdkörper**  
Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Gehäuseschlitze oder andere Öffnungen des Geräts und verdecken bzw. verschließen Sie diese keinesfalls.
- 6 Reinigung des Geräts**  
Trennen Sie strombetriebene Geräte vor der Reinigung vom Netz. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch, aber verwenden Sie niemals Wasser, das in das Gerät eindringen könnte. Diese Hinweise gelten besonders für eventuelle Displays.

### Fehler- und Änderungsvorbehalt

Hersteller, Vertriebs- oder Verkaufspartner können nicht haftbar gemacht werden für mögliche technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument bzw. für zufällige oder nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Dokuments zurückgeführt werden könnten. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. Hersteller, Vertriebs- oder Verkaufspartner behalten sich auch vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit zu ändern.

### Schutzrechte

Ohne schriftliche Zustimmung von Hersteller, Vertriebs- oder Verkaufspartner ist es nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form (auf digitale oder mechanische Weise durch Kopie, Nachdruck oder Speicherung in abrufbaren Systemen für eigene Zecke oder solche Dritter zu übernehmen oder übertragen – auch nicht übersetzt in anderer Sprache).



### Autorisierter Fachhändler und Vertriebspartner

Obhut Alarmtechnik · Heyerdrink 2 · 47906 Kempen, Germany · Fon +49.(0)2152.8925672 · Fax +49.(0)2152.8925673  
info@obhut.net · www.obhut.net · Inhaber: B. Janssen · Gerichtsstand: 47906 Kempen, Niederrhein · © by Obhut 2008