


Paniktaste (PK-8)

Die fest installierte Paniktaste wird genutzt um den Panikalarm zu aktivieren.

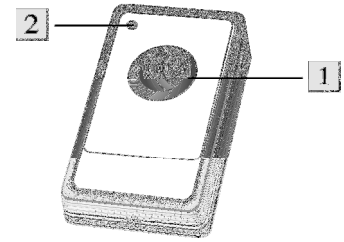

1 Paniktaste

1. Das Drücken der Paniktaste für 3 Sekunden aktiviert den Panikalarm, unabhängig davon, ob das System Scharf- oder Unscharf geschaltet ist.
2. Der Panikalarm wird beendet, indem die Paniktaste länger als 8 Sekunden gedrückt wird.

2 Anzeige LED

1. Wenn die Paniktaste gedrückt wird, leuchtet die LED einmal auf um anzuzeigen, dass ein Signal an die Zentrale geschickt wurde.
2. Wenn die Taste länger als 8 Sekunden lang gedrückt gehalten wird, leuchtet die LED ein weiteres mal auf, um die Übermittlung des Abbruchcodes an die Zentraleinheit zu betätigen.

● Batterie

Die Paniktaste nutzt eine Batterie des Typs A23 als Stromquelle, die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 3 Jahre. Ist der Batteriestatus niedrig, kann die Paniktaste ca. 4 Monate benutzt werden, bei einer Aktivierungsrate von durchschnittlich zweimal pro Tag.

Die Paniktaste übermittelt das Niedrige Batterie (<2.2V) Signal gemeinsam mit allen anderen Daten regelmäßig an die Zentraleinheit, die diesen dann anzeigt.

Das Ermitteln eines niedrigen Batteriestandes. :

1. Wenn die Paniktaste einen niedrigen Batteriestatus hat und die Taste nicht gedrückt wird, verschickt die Paniktaste das Signal alle 18 bis 22 Stunden. Die Zentraleinheit zeigt eine Warnung an, nachdem das Niedrige Batterie Signal 4 Mal empfangen wurde.
2. Wenn die Paniktaste einen niedrigen Batteriestatus hat, übermittelt die Zentraleinheit den Status nach dem 4ten Drücken der Taste..

<Anmerkung>

- Der Minimale Intervall zwischen zweimaligen Drücken der Paniktaste ist eine Minute. Wenn die Paniktaste z.B. 3 Mal innerhalb einer Minute gedrückt wird, erkennt die Zentraleinheit in diesem Zeitraum nur ein Signal.

● Einbinden der Paniktaste in das Alarmsystem

- Alle Eingaben werden mit der Taste „OK“ bestätigt
- Wählen Sie auf der Zentraleinheit im **Programm-Menü** den Menüpunkt **Sensoren +/-**
- Wählen Sie **Sensor hinzufügen**.
- Im Display erscheint ***Sensor auslös.*** Drücken sie den Knopf der Paniktaste.
- Die Zentrale zeigt an das eine Paniktaste erkannt wurde
- Im nächsten Display wird der Paniktaste eine Zone zugewiesen. Die Zentrale zeigt eine Liste aller freien Zonen.
- Im nächsten Display kann der Paniktaste ein Name zugewiesen werden. Die Eingabe ist nicht zwingend erforderlich
- Die Zentrale bestätigt das erfolgreiche hinzufügen der Paniktaste.

● Erste Schritte

- Entfernen Sie die Schraube und nehmen Sie den Deckel ab.
- Legen Sie die Batterie den Zeichen entsprechend ein.
- Setzen Sie den Deckel wieder zurück und schrauben die Schraube leicht fest.
- Wählen Sie auf der Zentraleinheit den Menüpunkt (**Device +/-**) und anschließend (**Add Device**).
- Drücken Sie die Paniktaste.
- Richten Sie sich nach der Bedienungsanleitung Ihrer Zentraleinheit unter dem Abschnitt (**Device +/-**) um den Einrichtungsprozess abzuschließen.

● **Reichweitentest**

- Setzen sie die Zentraleinheit in den Reichweiten-Test Modus
- Drücken sie die Taste einmal.
- Die Zentraleinheit zeigt die Signalstärke und ein doppelter ton erklingt.

● **Betrieb**

- Nachdem die Paniktaste erfolgreich eingelernt wurde, drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang (Die LED leuchtet kurz auf, was bedeutet, dass die Einrichtung erfolgreich war.
- Die Zentraleinheit reagiert sofort entsprechend. Das Drücken der Taste für 8 Sekunden, sendet einen Abbruchalarm an die Zentrale und bricht den Alarm sofort ab.

● Befestigen der Paniktaste

Die Paniktaste kann auf zwei Weisen befestigt werden: Angeschraubt oder mit doppelseitigem Klebeband geklebt.

● Befestigen mit doppelseitigem Klebeband

- I. Putzen sie die Fläche an dem die Paniktaste angebracht werden soll mit einem Fettlösenden Putzmittel.
- II. Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebestreifen und drücken Sie ihn fest von hinten auf die Paniktaste.
- III. Entfernen Sie anschließend auch die zweite Schutzfolie und drücken Sie die Paniktaste fest auf die gewünschte Stelle auf.

< ANMERKUNG >

- ☞ Befestigen Sie die Paniktaste mit doppelseitigem Klebeband nicht an schlecht gestrichenen oder rauen Oberflächen.

● Anschrauben

Die Rückseite der Paniktaste hat zwei Aussparungen an denen das Plastik etwas dünner ist. Um die Paniktaste zu befestigen:

- I. Nehmen Sie die Schraube heraus und trennen Sie Vorder- und Rückseite der Paniktaste.
- II. Brechen Sie die zwei Aussparungen durch.
- III. Nutzen Sie die zwei Löcher als Vorlage um zwei Löcher zu bohren und zwei Dübel einzusetzen.
- IV. Schrauben Sie die Paniktaste mit zwei Schrauben fest.
- V. Schrauben Sie die Vorderseite wieder an.