

Aufputz-Schlüsselschalter (ASK- 8)

Der Schlüsselschalter schaltet das Alarmsystem scharf oder unscharf.

Drehen des Schlüssels nach rechts, „Zuschließen“, schaltet das System scharf.
Drehen des Schlüssels nach links, „Aufschließen“, schaltet das System unscharf.

Der letzte Schaltbefehl, an die Zentrale, wird durch Drücken des Tasters an der Frontplatte angezeigt. Leuchtet die grüne LED, wurde das System unscharf geschaltet, leuchtet die rote LED, wurde das System scharf geschaltet.

Der Lieferumfang enthält den Schlüsselschalter einen Schließzylinder und drei Schlüssel. Sollte ein Austausch des Schließzylinders notwendig sein, beachten Sie, dass nur Halbzylinder der Größe 10/30 verwendet werden können.

Im Inneren des Gehäuses befinden sich zwei Sabotagekontakte, unter der Frontplatte und auf der Rückseite des Gerätes. Diese Kontakte lösen Alarm aus, wenn die Frontplatte entfernt oder das Gerät von seiner Montageposition entfernt wird.

Das Gehäuse ist Spritzwasser geschützt.

Die Stromversorgung erfolgt über eine 3,6V Lithium Batterie des Typs ER14505 .
Die Haltbarkeit der Batterie beträgt ca. 1 Jahr.

Ein Nachlassen der Batteriespannung des Schlüsselschalters wird per Funk an die Zentrale übermittelt und angezeigt.

Hinweis: Legen Sie zuerst die Batterie ein und montieren Sie den Schlüsselschalter. Danach wird der Schlüsselschalter in die Alarmzentrale eingelernt.

Montage

- Entfernen Sie die vier Schrauben mit dem beiliegenden Spezialwerkzeug.
- Nehmen Sie die Frontplatte ab. Achten Sie dabei darauf, die Kabel des Tasters nicht zu beschädigen.
- Lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben (Bild2).
- Ziehen Sie die Platine schräg aus dem Gehäuse.
- Benutzen Sie die Öffnungen im Gehäuse als Bohrschablone. Achten Sie bei der Auswahl der Montageposition darauf, dass der Sabotagekontakt auf der Oberfläche aufliegt.
- Montieren Sie das Gehäuse mit dem beiliegenden Montagematerial.
- Setzen Sie die Platine in das Gehäuse ein. Achten Sie darauf, dass sich der Sabotagekontakt nicht in seiner Öffnung verkantet.
- Befestigen Sie die Platine mit den Befestigungsschrauben.

Einlegen der Batterie


- Entfernen Sie die vier Schrauben mit dem beiliegenden Spezialwerkzeug.
- Nehmen Sie die Frontplatte ab. Achten Sie dabei darauf, die Kabel des Tasters nicht zu beschädigen.
- Legen Sie die Batterie in die Batteriehalterung ein.
- Setzen Sie die Frontplatte auf. Legen Sie die Kabel des Tastes dabei so in das Gehäuse, dass sie nicht gequetscht werden und dass sie den Sabotagekontakt nicht blockieren.
- Verschließen Sie das Gehäuse mit den vier Schrauben.

Einbinden des Schlüsselschalters in das Alarmsystem


- Alle Eingaben werden mit der Taste „OK“, an der Alarmzentrale, bestätigt
- Wählen Sie auf der Zentraleinheit im **Programm-Menü** den Menüpunkt **Sensoren +/-**
- Wählen Sie **Sensor hinzufügen**.
- Im Display erscheint ***Sensor auslös.*** Drehen Sie den Schlüssel ganz nach rechts oder ganz nach links
- Die Zentrale zeigt an, dass eine Fernbedienung erkannt wurde
- Im nächsten Display wird der Fernbedienung eine Zone zugewiesen.
- Die Zentrale zeigt eine Liste aller freien Zonen.
- Im nächsten Display kann dem Schlüsselschalter ein Name zugewiesen werden.
- Die Eingabe eines Namens ist nicht zwingend erforderlich
- Die Zentrale bestätigt das erfolgreiche Hinzufügen einer Fernbedienung

Die Abbildungen können vom gelieferten Schalter abweichen.

Bild 1
Aussenansicht

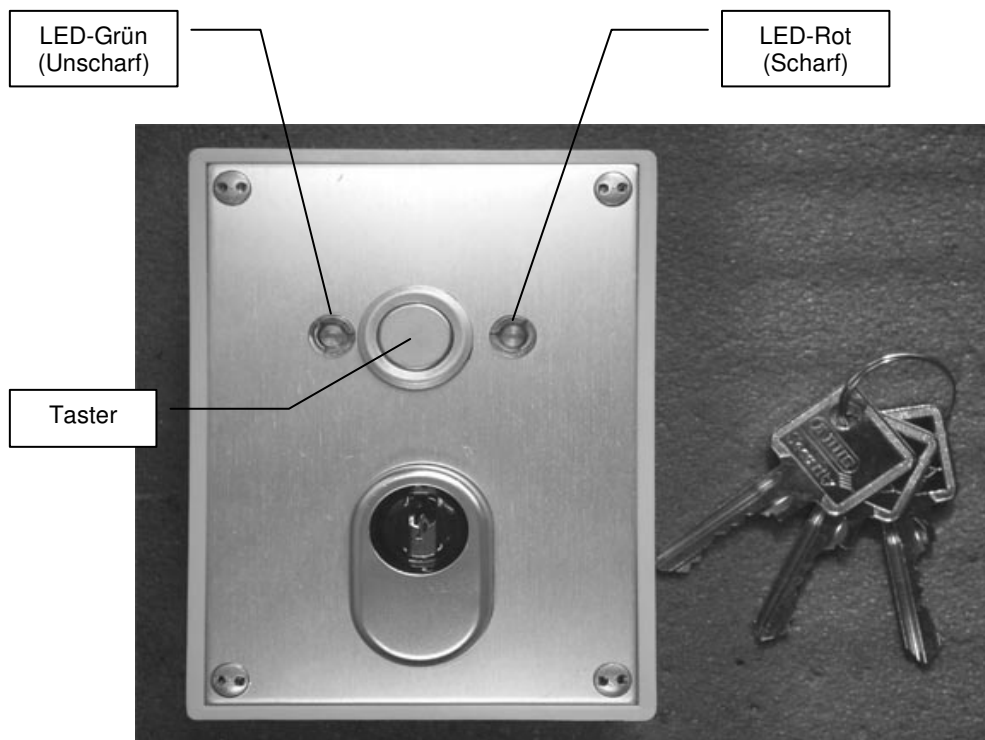

**Bild 2
Innenansicht**

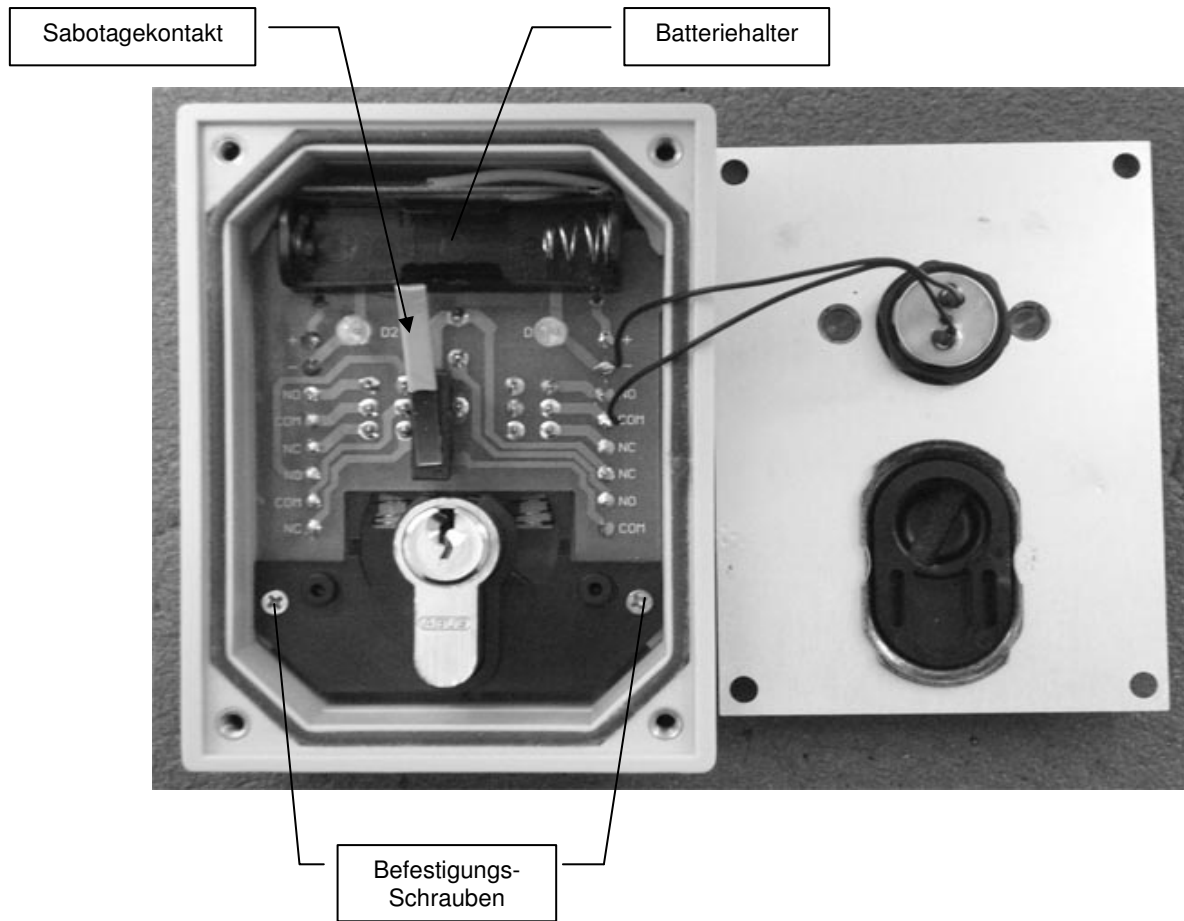

**Bild 3
Gehäuseansicht**

